F Manuel d'utilisation abrégé du lave-linge Bosch WGG244ZMNL/17 Eb en Vloed 7

BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Lave-linge

WGG24400FR


[fr] Manuel d'utilisation et notice d'installation

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

5 Description de l'appareil

5.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

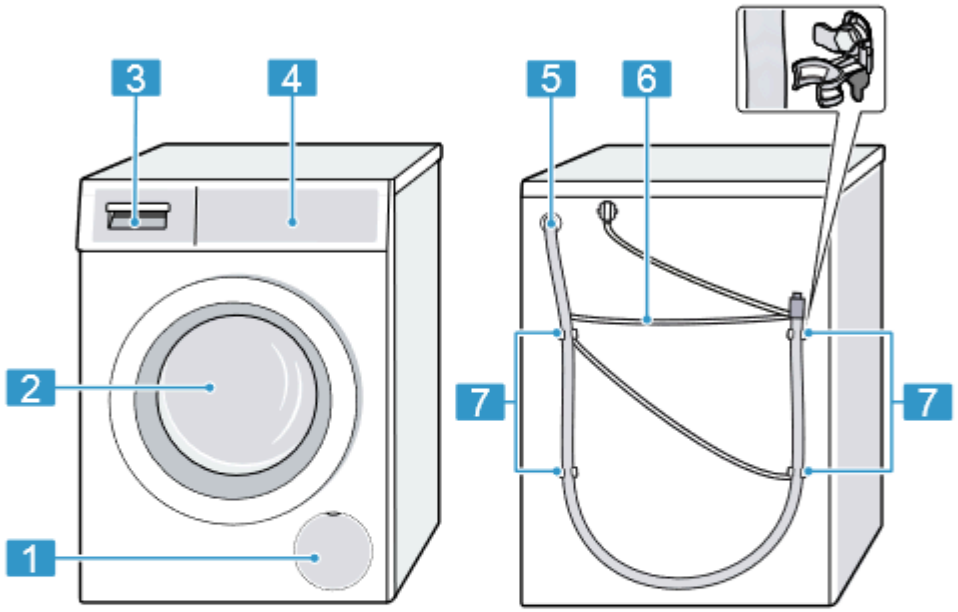


Selon le type d'appareil, les détails illustrés peuvent varier, par ex. la couleur et la forme.

1	Trappe d'entretien de la pompe d'évacuation → *Page 36*
2	Hublot
3	Bac à produits → *Page 19*
4	Bandeau de commande → *Page 19*
5	Tuyau d'évacuation d'eau → *Page 16*
6	Cordon d'alimentation secteur → *Page 17*
7	Cales de transport → *Page 14*

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.


5.2 Bac à produits

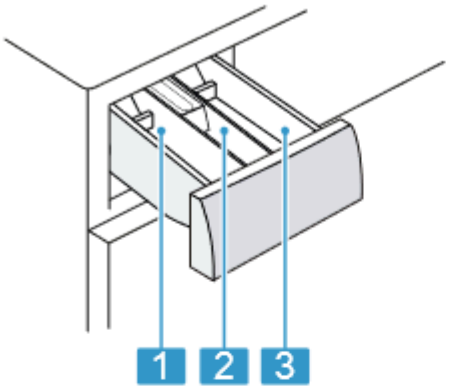

1	Compartiment II : ▪ Lessive pour le lavage principal ▪ Adoucissant ▪ Blanchiment ▪ Sel détachant
2	Compartiment ❀ : ▪ Assouplissant ▪ Amidon liquide ▪ Imperméabilisant
3	Compartiment I : ▪ lessive pour le prélavage ▪ Lessive hygiénique

5.3 Bandeau de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

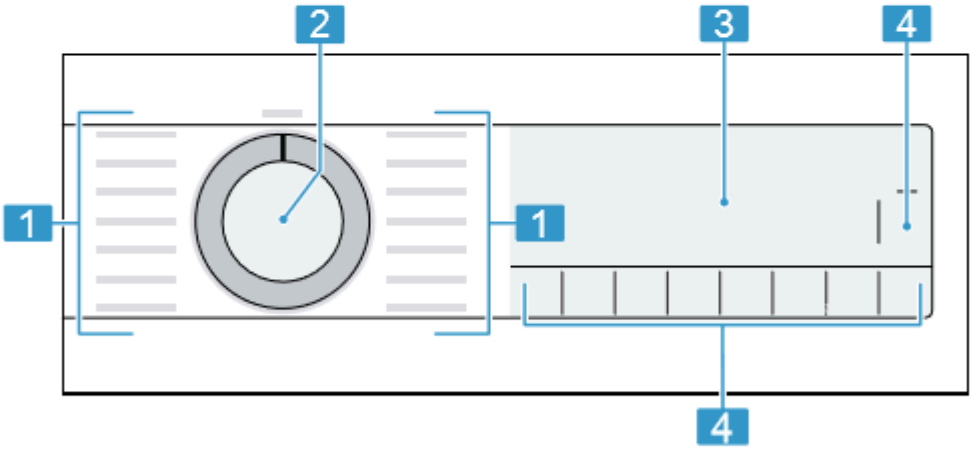

1	Programmes → *Page 26*
2	Sélecteur de programme → *Page 31*
3	Affichage → *Page 21*
4	Touches → *Page 24*

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.


6 Avant la première utilisation

Préparez l'appareil pour l'utilisation.


6.1 Démarrage du cycle de lavage à vide

Votre appareil a été soumis à des tests approfondis avant de quitter l'usine. Pour éliminer l'eau résiduelle éventuellement présente, effectuez un premier lavage sans linge.

1. Réglez le sélecteur de programme sur **Nettoyage tambour**.
2. Fermez le hublot.
3. Extrayez le bac à produits jusqu'en butée.
4. Versez environ 1 litre d'eau dans le compartiment II.

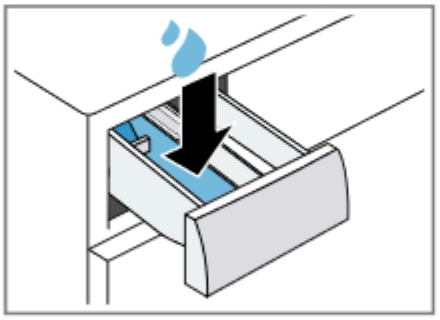

5. Versez de la lessive en poudre toutes températures dans le compartiment II.

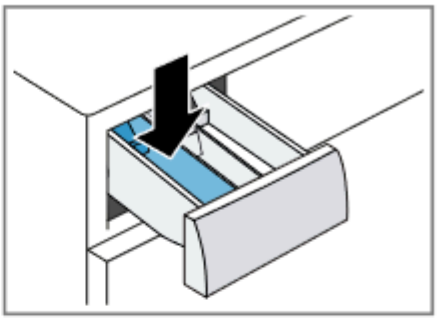

Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale. N'utilisez pas de lessive pour lainages ni pour linge délicat.

6. Enfoncez le bac à produits.
7. Appuyez sur **Départ/Pause/Rajout de linge** pour démarrer le programme.

✓ L'affichage indique la durée restante du programme.

✓ Après la fin du programme, l'affichage indique : "End".


8. Démarrez le premier cycle de lavage ou réglez le sélecteur de programme sur **Arrêt** pour éteindre l'appareil.

→ *"Utilisation", Page 31*

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

7 Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

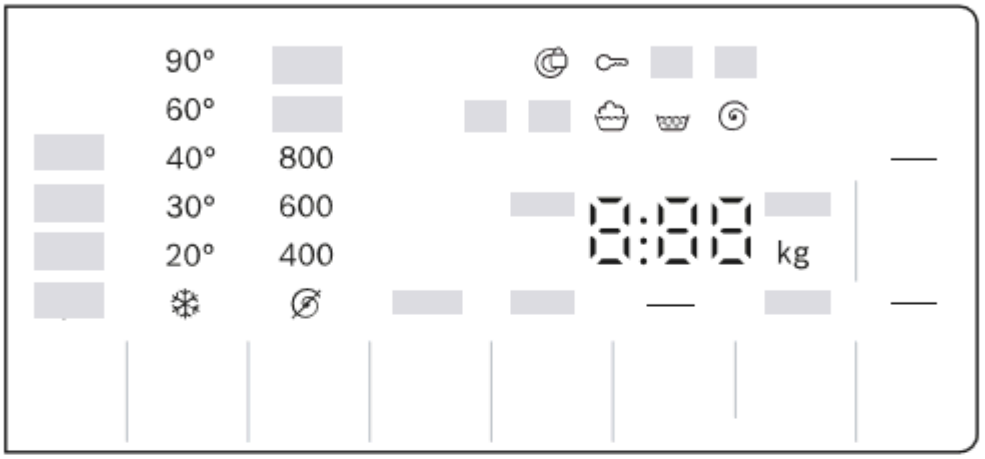

Exemples d'affichage

Affichage	Dénomination	en savoir plus
00:40 [1]	Durée du programme/temps restant du programme	Durée prévisionnelle approximative du programme ou du temps restant du programme.
"10" / — [1]	Fin dans	→ *"Touches", Page 24*
9,0 kg[1]	Recommandation de charge	Quantité de charge maximale en kg pour le programme sélectionné.
⌀ - 1400	Vitesse d'essorage	Vitesse d'essorage réglée en tr/min. → *"Touches", Page 24* ⌀ : sans essorage, uniquement vidange
❄ - 90	Température	Température réglée en °C. → *"Touches", Page 24* ❄ (froid)

[1] Exemple

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

Affichage	Dénomination	en savoir plus
—	Départ/pause	Démarrer, annuler ou mettre en pause un programme ■ s'allume : le programme est en cours d'exécution et peut être interrompu ou mis en pause. ■ clignote : le programme peut être lancé ou poursuivi.
	Prélavage	Statut du programme
	Lavage	Statut du programme
	Rinçage	Statut du programme
	Essorage	Statut du programme
End	Fin de programme	Statut du programme
	Sécurité enfants	■ s'allume : la sécurité enfants est activée. ■ clignote : la sécurité enfants est activée et l'appareil a été utilisé. → *"Désactivation de la sécurité enfants", Page 34*
—	Fonction antifroissage	Antifroissage du linge activé. → *"Touches", Page 25*
—	Prélavage	Le prélavage est activé. → *"Touches", Page 24*
—	Eau plus et Rinçage plus	La fonction de lavage avec plus d'eau et avec un rinçage supplémentaire est activée. → *"Touches", Page 24*
—	SpeedPerfect	Lavage avec un temps réduit activé. → *"Touches", Page 24*
	Sang	Le type de tache est activé.
	Herbe	Le type de tache est activé.
	Vin rouge	Le type de tache est activé.
	Graisse/huile	Le type de tache est activé.
	Rappel de nettoyage du tambour	clignote : tambour encrassé. Exécutez le programme Nettoyage tambour pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve. → *"Nettoyage tambour", Page 35*

[1] Exemple

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

Affichage	Dénomination	en savoir plus
	Hublot	■ s'allume : le hublot est verrouillé et ne peut pas être ouvert. ■ clignote : le hublot n'est pas fermé. ■ éteint : le hublot est déverrouillé et peut être ouvert.
	Robinet d'eau	■ Aucune pression d'eau. ■ La pression d'eau est insuffisante.
E:35 / -10 [1]	Anomalie	Code défaut, affichage défaut, signal.

[1] Exemple

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

8 Touches

Différents réglages de programme sont disponibles selon le programme réglé.

Touche	Sélection	en savoir plus
Départ/Pause/Rajout de linge	▪ démarrer ▪ annuler ▪ mettre en pause	Démarrez un programme, annulez-le ou mettez-le en pause.
SpeedPerfect	▪ activer ▪ désactiver	Activer ou désactiver la durée de programme raccourcie. **Remarque :** La consommation d'énergie augmente. Cela n'affecte pas le résultat du lavage.
Anti taches	Sélection multiple	Pour sélectionner le type de tache. La température, le mouvement du tambour et le temps de trempage sont adaptés au type de tache.
Fin dans	jusqu'à 24 heures	Fixez la fin du programme. La durée du programme est déjà comprise dans le nombre d'heures réglé. Après le démarrage du programme, la durée du programme s'affiche.
Temp. °C	❄ - 90 °C	Pour régler la température en °C.
Vitesse d'essorage	⌀ - 1400 tr/min	Pour adapter la vitesse d'essorage ou désactiver l'essorage. Si vous sélectionnez ⌀, l'eau est vidangée et l'essorage est désactivé. Le linge reste mouillé dans le tambour.
3 sec. (Sécurité enfants 3 sec.)	▪ activer ▪ désactiver	→ *"Sécurité enfants", Page 34*
Prélavage	▪ activer ▪ désactiver	Pour activer ou désactiver le prélavage, par ex. pour laver du linge très sale.
Eau & Rinçage Plus	▪ activer ▪ désactiver	Activer ou désactiver le lavage avec plus d'eau et un rinçage supplémentaire. Recommandé pour les peaux particulièrement sensibles ou dans les régions où l'eau est très douce.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.



Touche	Sélection	en savoir plus
Repassage facile	▪ activer ▪ désactiver	Pour activer ou désactiver le lavage avec la fonction d'antifroissage. Pour limiter de froisser le linge, le cycle et la vitesse d'essorage sont adaptés. Après le lavage, le linge est si humide que vous devez l'étendre sur une corde à linge.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

9 Programmes

Remarque : Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme.

Programme	Description	charge max. (kg)
Coton	Pour laver des textiles résistants en coton, en lin et en tissu mélangé. Convient également comme programme court pour le linge normalement sale si vous activez SpeedPerfect. Réglage du programme : ▪ 90 °C max. ▪ 1400 tr/min max.	9,0 5,0[1]
Eco 40-60	Pour laver des textiles en coton, en lin et en tissu mélangé. **Remarque :** Les textiles qui sont lavables de 40 °C à 60 °C selon leur symbole d'entretien peuvent être lavés ensemble. L'efficacité de lavage correspond à la meilleure classe d'efficacité de lavage possible selon les exigences légales. Pour ce programme, la température de lavage est automatiquement adaptée selon la quantité de charge afin d'obtenir une efficacité énergétique optimale avec la meilleure efficacité de lavage possible. La température de lavage ne peut pas être modifiée. Réglage du programme : **Remarque :** La température n'est pas réglable dans ce programme et est réglée automatiquement. ▪ max. - °C ▪ max. 1400 tr/min	9,0
Synthétiques	Pour laver des textiles synthétiques et en tissu mélangé. Réglage du programme : ▪ 60 °C max. ▪ 1200 tr/min max.	4,0
Mix rapide	Pour laver des textiles en coton, en lin, synthétiques et en tissu mélangé. Adapté au lavage de linge légèrement sale.	4,0

[1] **SpeedPerfect** activé
[2] Lavage impossible

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

Programme	Description	charge max. (kg)
	Réglage du programme : ▪ max. 60 °C ▪ max. 1400 tr/min	
Délicat/Soie	Pour laver des textiles délicats mais lavables en soie, en viscose ou en fibres synthétiques. Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie. **Remarque :** Lavez les textiles particulièrement fragiles ou les textiles comportant des crochets, des oeillets ou des attaches dans le filet à linge. Réglage du programme : ▪ max. 40 °C ▪ max. 800 tr/min	2,0
Laine	Pour laver des textiles en laine lavables à la main ou en machine, ou des textiles à fort pourcentage en laine. Afin d'éviter que le linge ne rétrécisse, le tambour déplace les textiles tout en douceur avec de longues pauses. Utilisez une lessive pour laine. Réglage du programme : ▪ max. 40 °C ▪ max. 800 tr/min	2,0
Rinçage	Effectuez un rinçage suivi d'un essorage et vidangez l'eau. Réglage du programme : max. 1400 tr/min	–
Essorage/Vidange	Pour essorer et vidanger l'eau. Si vous souhaitez uniquement vidanger l'eau, activez . Le linge n'est pas essoré. Réglage du programme : max. 1400 tr/min	–
Hygiène Plus	Pour laver des textiles résistants en coton, en lin et en tissu mélangé. Convient aux personnes allergiques et aux exigences élevées en matière d'hygiène. **Remarque :** Lorsque la température réglée est atteinte, elle reste constante tout au long du processus de lavage. Réglage du programme : ▪ max. 60 °C ▪ max. 1400 tr/min	6,5

[1] **SpeedPerfect** activé
[2] Lavage impossible

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

Programme	Description	charge max. (kg)
Textiles sport	Pour laver les textiles de sport et de loisirs en matière synthétique, microfibre et polaire. Utilisez une lessive pour textiles de sport. N'utilisez aucun produit assouplissant. **Conseil :** Lavez le linge très sale avec le programme Synthétiques. Réglage du programme : ▪ max. 40 °C ▪ max. 800 tr/min	2,0
Couette	Pour laver les oreillers, les couettes ou les garnitures en duvet remplis de fibres synthétiques. Lavez les grandes pièces individuellement. Utilisez une lessive pour duvets ou pour linge délicat. Dosez parcimonieusement la lessive. N'utilisez aucun produit assouplissant. **Remarque :** Pour éviter une formation excessive de mousse, enroulez les pièces de linge avant de les laver afin d'en évacuer l'air. Réglage du programme : ▪ max. 60 °C ▪ max. 1200 tr/min	2,5
Couleurs foncées	Pour laver des textiles foncés et colorés en coton et des textiles synthétiques, par ex. des jeans. Lavez toujours votre linge sur l'envers. Utilisez une lessive liquide. Réglage du programme : ▪ max. 40 °C ▪ max. 1200 tr/min	4,0
Nettoyage tambour	Pour nettoyer et entretenir le tambour. Utilisez le programme dans les cas suivants : ▪ avant la première utilisation ▪ en cas de lavage fréquent à une température de lavage de 40 °C et moins ▪ après une longue absence Utilisez une lessive en poudre toutes températures ou une lessive contenant un agent blanchissant. Utilisez la moitié de quantité de lessive pour diminuer la formation de mousse. N'utilisez aucun produit assouplissant.	–[2]

[1] **SpeedPerfect** activé
[2] Lavage impossible

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

Programme	Description	charge max. (kg)
	N'utilisez pas de lessive pour lainages, textiles délicats ni de lessive liquide. **Remarque :** Lorsque vous n'avez pas utilisé de programme à 60 °C ou à des températures plus élevées depuis longtemps, l'afficheur de rappel pour le nettoyage du tambour clignote.	
Express 15/30 min	Pour laver des textiles en coton, synthétiques et en tissu mélangé. Programme bref pour petits lots de linge peu sales. La durée du programme est d'env. 30 minutes. Si vous souhaitez raccourcir la durée du programme à 15 minutes, activez SpeedPerfect. La quantité de charge maximale diminue à 2,0 kg. Réglage du programme : ▪ max. 40 °C ▪ max. 1200 tr/min	4,0

[1] **SpeedPerfect** activé
[2] Lavage impossible

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

10 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Remarque : Certains accessoires sont disponibles dans d'autres couleurs. Contactez le
→ *"Service après-vente", Page 50.*

	Utilisation	Référence
Extension pour tuyau d'arrivée d'eau	Pour prolonger le tuyau d'arrivée d'eau froide ou le tuyau d'arrivée AquaStop (2,50 m).	WMZ2381
Pattes de retenue	Améliorer la stabilité de l'appareil.	WMZ2200
Tuyau d'arrivée d'eau plus long	Pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau standard par un tuyau plus long (2,20 m).	00353925
Coude	Pour fixer le tuyau d'évacuation d'eau.	00655300
Insert pour lessive liquide	Pour doser la lessive liquide.	00605740
Étrier	Placez l'appareil en position élevée afin de faciliter son chargement et son déchargement.	WMZPW20W

11 Linge

Remarque : Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation numérique en scannant le code QR figurant dans la table des matières ou sur www.bosch-home.com.

11.1 Préparation du linge

ATTENTION !
Les objets restés dans le linge risquent d'endommager le tambour et le linge.

- ▸ Avant le lavage, retirez tous les objets des poches.
- ▸ Pour protéger votre appareil et le linge, préparez le linge.
  - – videz les poches des vêtements

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

- à l'aide d'une brosse, retirez le sable éventuellement présent dans toutes les poches et tous les revers,
- fermez les housses de couette et les taies d'oreiller
- fermez les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les œillets
- nouez les ceintures en tissu, les lanières de tablier, etc. ou utilisez un filet à linge si nécessaire
- Attachez les cordelettes et les cordons avec des embouts fixes des capuches ou des pantalons
- retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb, ou utilisez un filet à linge
- utilisez un filet à linge pour les petites pièces de linge, par exemple des chaussettes d'enfants
- certaines taches tenaces et incrustées peuvent nécessiter plusieurs lavages avant de disparaître complètement
- lavez ensemble les petites et les grandes pièces de linge
- ne frottez pas les tâches récentes mais tamponnez-les avec de l'eau savonneuse
- Dépliez le linge et assouplissez-le ou respectez la description des programmes

12 Lessive et produit d'entretien

Remarques

- Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation numérique en scannant le code QR figurant dans la table des matières ou sur www.bosch-home.com.
- Respectez les informations sur la sécurité → *Page 4* et la prévention des dommages matériels → *Page 11*.

Les informations du fabricant sur l'utilisation et le dosage se trouvent sur l'emballage.

Remarques

- en cas de lessive liquide, utilisez uniquement des lessives liquides à écoulement automatique
- ne mélangez pas différentes lessives liquides
- ne mélangez pas la lessive avec l'adoucissant
- n'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épaissis
- utilisez le colorant avec parcimonie, le sel peut attaquer l'acier inoxydable
- n'utilisez aucun agent de décoloration dans l'appareil

13 Utilisation

Remarque : Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation numérique en scannant le code QR figurant dans la table des matières ou sur www.bosch-home.com.

13.1 Mise sous tension de l'appareil

Condition : L'appareil est installé et raccordé correctement.
→ *"Installation et branchement", Page 13*

▸ Réglez le sélecteur sur un programme.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

13.2 Réglage d'un programme

1. Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité.
   → *"Programmes", Page 26*
2. Si nécessaire, adaptez les réglages du programme
   → *Page 32*.

13.3 Adaptation des réglages d'un programme

Condition : Un programme est réglé.
→ *"Réglage d'un programme", Page 32*

- Adaptez les réglages du programme.
  → *"Touches", Page 24*

Remarque : Les réglages du programme ne sont pas sauvegardés de façon permanente pour le programme.

13.4 Introduction du linge

Remarque : Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du
→ *"Programmes", Page 26*.


Condition : Le linge est préparé.
→ *"Linge", Page 30*

1. Ouvrez le hublot.
   Assurez-vous que le tambour est vide.
2. Introduisez le linge dans le tambour.
3. Fermez le hublot.
   Assurez-vous qu'aucun linge n'est coincé dans le hublot.


13.5 Doseur pour de la lessive liquide

Si vous commandez le doseur comme accessoire, vous devez l'utiliser.

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

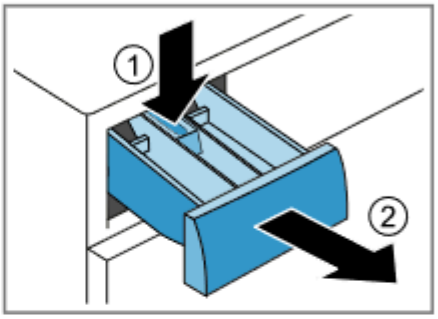

3. Mettez en place le doseur.

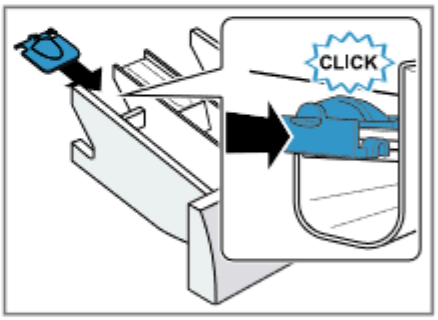

4. Réintroduisez le bac à produits.


13.6 Utiliser le doseur pour de la lessive liquide

Pour doser la lessive liquide, vous pouvez utiliser un doseur dans le bac à produits.

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

2. Poussez le doseur vers l'avant.

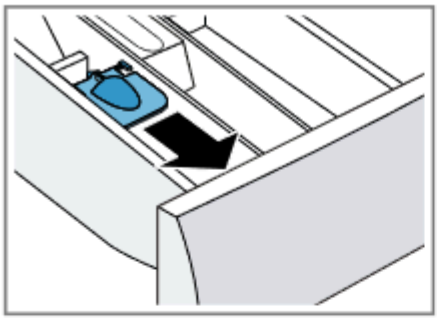

3. Rabattez le doseur vers l'arrière, puis encliquetez-le.



4. Insérez le bac à produits.

13.7 Ajout de la lessive et du produit d'entretien

Remarques

- N'utilisez pas le doseur pour les lessives liquides avec des lessives en gel, de la lessive en poudre, lorsque le prélavage est activé ou que vous réglez l'heure Fin dans.
- Respectez les instructions relatives aux lessives et produits d'entretien → *Page 31*.

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Versez la lessive.
   → *"Bac à produits", Page 19*
3. Si nécessaire, versez du produit d'entretien.
4. Insérez le bac à produits.

13.8 Départ du programme

Remarque : Si vous souhaitez modifier le temps restant jusqu'à la fin du programme, réglez d'abord l'heure Fin dans.

- ▸ Appuyez sur **Départ/Pause/Rajout de linge**.
- ✓ Le tambour tourne et la charge est détectée (cela peut prendre jusqu'à 2 minutes), puis l'eau s'écoule.
- ✓ L'affichage indique soit la durée du programme, soit l'heure Fin dans.
- ✓ Après la fin du programme, l'affichage indique : "End".

13.9 Trempage

Remarque : Aucune lessive supplémentaire n'est nécessaire. Ensuite, le bain lessiviel sert aussi de bain de lavage.

1. Démarrez le programme.
2. Pour mettre en pause le programme, appuyez sur **Départ/Pause/Rajout de linge** après env. 10 minutes.
3. Pour poursuivre le programme, appuyez sur **Départ/Pause/Rajout de linge** après la période de trempage souhaitée.

13.10 Rajout de linge

1. Appuyez sur **Départ/Pause/Rajout de linge**.
   L'appareil se met en pause.
   Remarque : Lorsque apparaît, il n'est pas possible de rajouter du linge.
   Lorsque s'éteint, il est possible de rajouter du linge.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

3. Rajoutez ou retirez du linge.
4. Fermez la porte de l'appareil.
5. Appuyez sur **Départ/Pause/Rajout de linge**.

13.11 Annulation d'un programme

1. Appuyez sur **Départ/Pause/Rajout de linge**.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.


   En cas de niveau d'eau et de température élevés, la porte de l'appareil reste verrouillée pour des raisons de sécurité.
   - En cas de température élevée, démarrez le programme **Rinçage**.
   - En cas de niveau d'eau élevé, démarrez le programme **Essorage** ou sélectionnez un programme adapté pour la vidange.
   → *"Programmes", Page 26*
3. Retirez le linge → *Page 34*.

13.12 Retirer le linge

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Retirez le linge.

13.13 Extinction de l'appareil

1. Réglez le sélecteur de programme sur **Arrêt**.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Essuyez le joint en caoutchouc et retirez les corps étrangers.

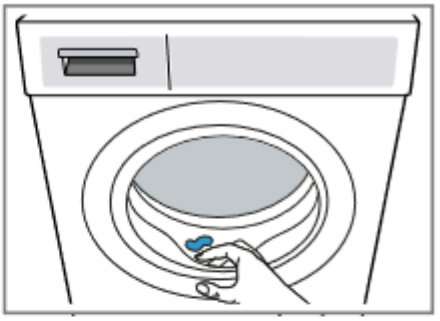

4. Laissez la porte de l'appareil et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

14 Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

14.1 Activation de la sécurité enfants

- ▸ Appuyez sur les deux touches **3 sec.** pendant environ 3 secondes.
- ✓ L'affichage indique .
- ✓ Les éléments de commande sont bloqués.
- ✓ La sécurité enfants reste active même après avoir éteint l'appareil et en cas de panne.

14.2 Désactivation de la sécurité enfants

Condition : Pour désactiver la sécurité enfants, l'appareil doit être allumé.

- ▸ Appuyez sur les deux touches **3 sec.** pendant environ 3 secondes.
- ✓ s'éteint à l'affichage.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

15 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

Remarque : Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation numérique en scannant le code QR figurant dans la table des matières ou sur www.bosch-home.com.

16 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Remarque : Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation numérique en scannant le code QR figurant dans la table des matières ou sur www.bosch-home.com.

16.1 Nettoyage tambour


⚠ **PRUDENCE**
Risque de blessure !
Le lavage en continu à basse température et le manque de ventilation de l'appareil peuvent endommager le tambour et provoquer des blessures.

- ▸ Lavez régulièrement à des températures d'au moins 60 °C ou exécutez un programme de nettoyage du tambour.
- ▸ Laissez l'appareil sécher après chaque fonctionnement en laissant ouverts le hublot et le bac à produits.


- ▸ Exécutez le programme **Nettoyage tambour** sans linge, avec une lessive en poudre toutes températures.

16.2 Nettoyage du bac à produits


1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

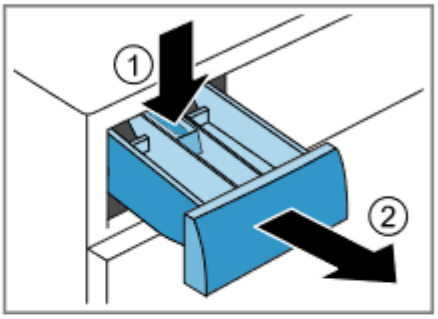

3. Retirez l'insert de bas en haut.

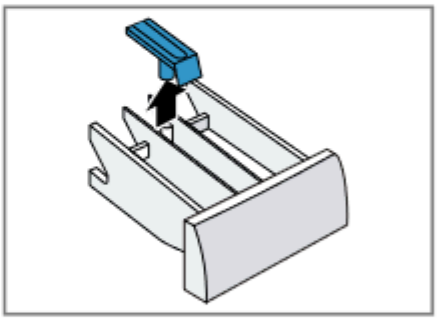


4. Nettoyez et séchez le bac à produits et l'insert avec de l'eau et une brosse.

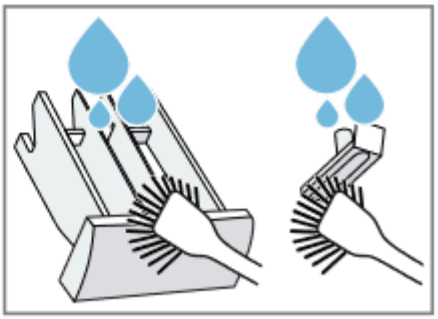

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.

5. Insérez l'insert et encliquetez-le.

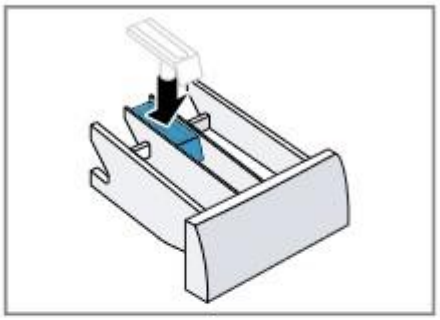

6. Nettoyez l'ouverture pour le bac à produits.



7. Insérez le bac à produits.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.