FRAMTID

GB
DE
FR
IT


OV9

Design and Quality
IKEA of Sweden

Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene

Gerätebeschreibung

Gesamtansicht

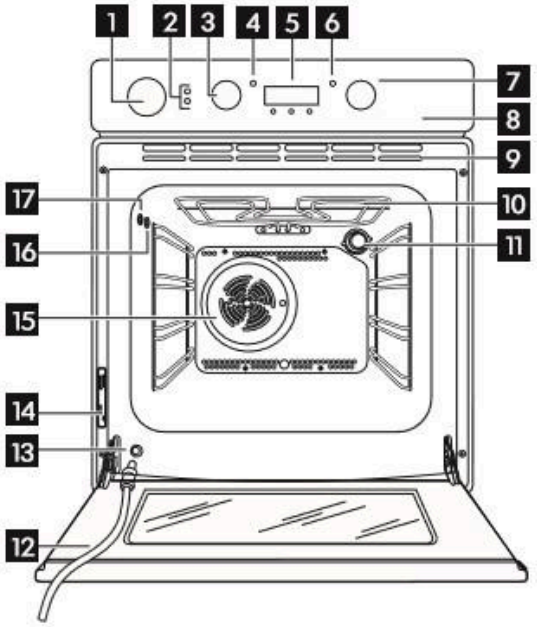

1 Wassertank
2 Füllstandsanzeigen für Wassertank
3 Temperatur-Wahl
4 Temperatur-Kontrolllampe
5 Elektronische Zeitschaltuhr
6 Betriebsanzeige
7 Bedienknopf für Backofen-Funktion
8 Bedienfeld
9 Lüftungsöffnungen für den Ventilator
10 Rost
11 Backofenbeleuchtung
12 Ablaufschlauch
13 Ablaufventil
14 Typschild
15 Ventilator
16 Dampfeinlass
17 Steckdose Messfühler

Zubehör Backofen

Auffangblech	Backblech	Rost	/
			
1x	1x	1x	

Täglicher Gebrauch

Einschalten des Gerätes
Stellen Sie die gewünschte Backofen-Funktion und Temperatur ein.

Einstellen der Backofen-Funktion
Drehen Sie den Schalter Backofen-Funktion (siehe "Produktbeschreibung").

Einstellen der Temperatur
Drehen Sie den Schalter Temperatur-Wahl (siehe "Produktbeschreibung"). Sie können die Temperatur auf 50 °C bis 250 °C einstellen.

Ausschalten des Gerätes
Drehen Sie die Schalter Temperatur-Wahl und Backofen-Funktion auf die Position Aus.

Menü

Backofen-Funktion	Geeignet zum
0	Ausschalten
	Backofenbeleuchtung - Zum separaten Einschalten der Backofenbeleuchtung
	Ober- und Unterhitze - Die Hitze kommt von den Heizelementen oben und unten im Backofen. Zum Backen und Braten auf einer Ebene.
	Oberhitze - Die Hitze kommt ausschließlich vom Heizelement oben im Backofen. Zum Bräunen bereits fertiger Gerichte.
	Unterhitze - Die Hitze kommt ausschließlich vom Heizelement unten im Backofen. Zum Nachbacken von Kuchen mit krossen Böden.

Backofen-Funktion	Geeignet zum
	Großflächengrill - Das gesamte Grillelement schaltet sich ein. Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen und zum Toasten.
	Heißluftgrillen - Der Großflächengrill und der Ventilator werden abwechselnd zugeschaltet; der Ventilator lässt die heiße Luft um die Speisen zirkulieren. Zum Garen größerer Fleischstücke. Diese Funktion nicht bei Temperaturen über 200°C verwenden.
	Heißluft - Bei dieser Einstellung können Speisen mit der gleichen Gartemperatur auf mehreren Ebenen gleichzeitig braten bzw. braten und backen, ohne dass es zu einer Aromaübertragung kommt.
	Auftauen - zum Auftauen von Gefriergut. Der Schalter Temperatur-Wahl muss ausgeschaltet sein.
	Pizza - Das untere Heizelement liefert direkte Hitze für Pizza-, Quiche- oder Pastetenböden, während der Ventilator die Luft um den Belag bzw. die Füllung zirkulieren lässt.

Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige (siehe "Produktbeschreibung") leuchtet auf, wenn mit dem Bedienknopf für die Backofen-Funktion eine Funktion eingestellt wurde.

Temperatur-Kontrolllampe

Die Temperatur-Kontrolllampe (siehe "Produktbeschreibung") leuchtet auf, wenn sich der Backofen aufheizt. Sie erlischt, wenn der Backofen die richtige Temperatur erreicht hat. Danach leuchtet und erlischt sie abwechselnd, während der Backofen die Temperatur nachjustiert.

Sicherheitsabschaltung


Um eine gefährliche Überhitzung (durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder defekte Bestandteile) zu vermeiden, ist der Backofen mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, der die Stromversorgung unterbricht. Die Wiedereinschaltung erfolgt automatisch bei Temperaturabfall.
Sollte die Sicherheitsabschaltung ausfallen, versuchen Sie auf keinen Fall, sie selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Ventilator

Der Backofen ist mit einem Ventilator (nicht zu sehen) ausgestattet, der das Bedienfeld, die Schalter und den Griff der Backofen-Tür kühl hält. Der Kühlventilator schaltet sich automatisch ein, wenn der Ofen in Betrieb ist. Aus der Öffnung beim Griff der Backofen-Tür tritt warme Luft aus. Es kann sein, dass der Ventilator zum Kühlen der Schalter auch nach dem Ausschalten des Backofens weiterläuft.

Uhr-Funktionen

Symbol	Funktion	Beschreibung
I→I	Gardauer	Einstellung der Betriebszeit des Ofens
→I	Garzeitende	Einstellung der Abschaltzeit des Ofens
I→I→I	Gardauer und Garzeitende (gemeinsame Einstellung)	Einstellung des verzögerten Betriebs des Ofens
🔔	Kurzzeitwecker	Einstellung einer Vorwahlzeit. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signalton
🕒	Uhr	Einstellen der Uhrzeit
🌡	Messfühler	Misst beim Braten die Temperatur im Inneren eines größeren Fleischstücks

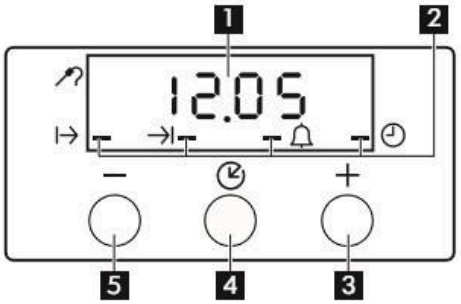

1 Uhrzeit- und Messfühler-Temperaturanzeige
2 Funktionskontrolllampen
3 Taste " + "
4 Auswahltaste 🕒
5 Taste " - "

Einstellen der Uhrzeit

- Drücken Sie die Auswahltaste 🕒 solange, bis die gewünschte Kontrolllampe leuchtet.
- Die Zeit kann durch Betätigen der Tasten " + " / " - " innerhalb der nächsten 5 Sekunden eingestellt/geändert werden. Danach beginnt die eingestellte Zeit abzulaufen.

Ausschalten der Uhrzeit

Drücken Sie die Auswahltaste 🕒 solange, bis die rechte Kontrolllampe leuchtet, und drücken Sie die Taste " - ". Die Uhrzeit erlischt nach einigen Sekunden.

Ausschalten der Anzeige

ⓘ Durch das Ausschalten der Zeitanzeige können Sie Energie einsparen.

1. Tasten " + " und " - " gleichzeitig drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die Anzeige wird ausgeschaltet.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.

Was tun, wenn ...

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Backofen funktioniert nicht	Die erforderlichen Einstellungen wurden nicht vorgenommen	Überprüfen Sie, ob Sie eine Funktion und eine Temperatur ausgewählt haben
Der Backofen funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen oder die Stromversorgung des Geräts ist ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen und die Stromversorgung eingeschaltet ist
Die Temperatur-Kontrolllampe leuchtet nicht auf	Die erforderlichen Einstellungen wurden nicht vorgenommen	Wählen Sie eine Backofen-Funktion und eine Temperatur aus
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht	Die Lampe der Innenbeleuchtung ist defekt	Tauschen Sie die Lampe der Innenbeleuchtung aus
Auf dem Display erscheint "12.00" und die LED-Uhr blinkt	Unterbrechung in der Stromversorgung	Zeit zurücksetzen

Versuchen Sie, die Ursache des Problems herauszufinden und das Problem selbst zu beheben. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an den Händler oder Kundendienst.

ⓘ Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben oder es nicht von einer autorisierten Fachkraft angeschlossen wurde, kann auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr anfallen.